



F1



FM11



FM11 (druhá strana múru)

Doplniť vypadnuté líce torzálneho múru a hĺbkovo preškárovať (F1,FM11,FM11druhá strana múru)



FM6

Doplniť kavernu oporného múru a hĺbkovo preškárovať



FM7

Doplniť kaverny obvodovej steny zakristie, hĺbkovo preškárovať.



F99



F99 (druhá strana steny)

Zamurovať nebezpečné kaverny obvodových stien (F99, F99)



F95



F96

Zamurovať nebezpečné kaverny v päťách obvodových stien zo strany exteriéru F95,F96



FM13

Domurovať vypadnuté časti múru a hĺbkovo preškárovať (FM13)



F3



F4



F5

Doplnit kaverny a vypadnuté části múrív a hĺbkovo preškárovať vápennou maltou

(F1,F2,F3,F4,F5)



FM8




F104

Zamurovať nebezpečné kaverny v pätách obvodových stien zakrestie (FM8,FM9)



FM4

Doplniť jadro a hĺbkovo preškárovať.

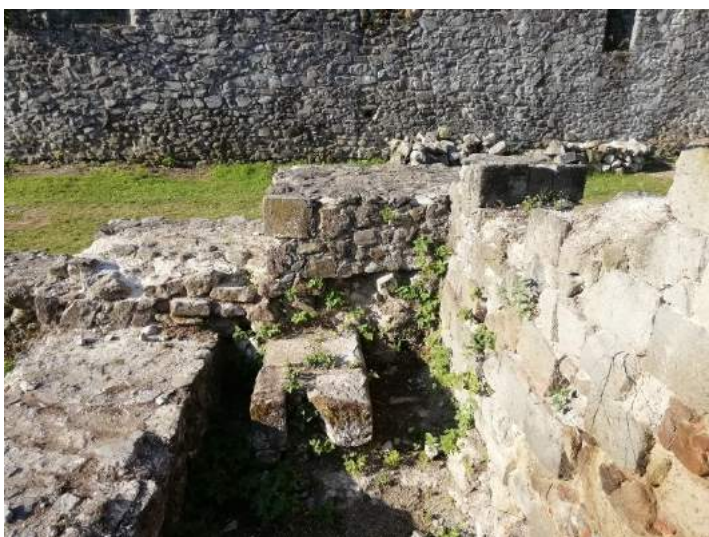

F123



F121



F121 (Druhá strana steny)



F123

Doplniť líca priečných stien (F121, F123)



F26

Doplniť jadro a líce výpadkov južnej steny



F21

Hĺbkovo preškárovať líce severnej steny. Doplniť jadro pri korune steny.



F31

Doplnit vypadnuté líce steny



F28



F37



F39



F36

Začistiť a vykonať A-H výskum

Postupovať podľa A-H výskumu. Predpokladaný stav je domurovanie rozpadnutých častí s náznakom sklonu klenby (F28,F37,F39,F36)



F44

Stabilizovať jadro a doplniť líce pilieru južnej steny.



F41



F42



FM3

Stabilizovať jadro a doplniť chýbajúce murivo pilieru južnej steny, hĺbkovo preškarovať
(F41,F42, FM3)



F61

Dopniť murivo v kaverne (F61)



F62

Zamurovať kaverny, resp. doplniť líce z „interiérovej“ strany v severnej stene



FM14

Híbkovo preškárovať líce steny



FM1



FM2

Híbkovo preškárovať a doplniť chýbajúce murivo (FM1)

Doplniť vypadnuté líce a híbkovo preškárovať (FM2)



FM5

Doplniť vypadnuté jadro steny interiéru zakrestie.



FM12

Doplniť chýbajúce zárožie a hĺbkovo preškárovať (FM12)



FM10

Domurovať kavernu a hĺbkovo preškárovať (FM10)



F109



F110



F111



F112



F113



F114

Pokiaľ metodik A-H výskumu nepreukáže jeho umelý pôvod, je potrebné zamurovať otvor v západnom ukončení severnej steny, vyklinovať a preškárovať trhliny zo strany interiéru (F109 - F114)

ČÍSLO FOTKY	HĹBKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	SPOLU	
F1	0,3	0,35	0,80	0,084m3	
F2/F3/F4	1	1,3	4	5,2m3	
F5	0,5	0,85	3,7	1,573	
F121	0,05	1,45	2	0,145	
F123	0,3	0,7	1,2	0,252	
F99	1,6	1,4	2	4,48	
FM1/FM2	1,06	1,6	1,36	2,306	
FM3/F41/F42	1,2	1,75	1,4	2,94	
F21/F21 druhá strana	0,60	3	5,2	9,36	
F26	1,2	1,2	3,2	4,608	
F44	1,2	2,2	1,4	3,696	
FM4	0,03	0,6	1,55	0,0279	
FM5	0,4	1	1,73	0,692	
F31	1	2,6	2,2	5,72	
F62	0,06	1,26	1,3	0,098	
F95/F96	0,30	1,4	6	2,52	
FM6	0,7	2,1	2	2,94	
FM7	0,10	2,7	4	1,08	
FM8	0,5	1,8	6,8	9,792	
FM10	0,6	0,7	4,1	1,722	
FM11	0,15	0,7	5	0,525	
FM12	0,7	0,8	3	1,68	
F61	1	2,7	9	24,3	
F35	0,3	0,5	1,2	0,18	
F28/F37/F39/ F36	A-H				
F109	0,3	5	0,2	0,3	
F110	0,3	12	0,2	0,72	
F111	0,3	10	0,2	0,6	
F112	0,15	0,6	1,5	0,135	
F113	0,15	0,4	1	0,06	
F114	0,4	0,8	1,8	0,576	
F104	0,6	1,7	4,6	4,692	
FM13	0,10	0,7	10	0,7	
FM14	0,02	1,5	3	0,09	

POR. ČÍSLO	POPIS HAVARÍJNEJ PORUCHY	FOTO ČÍSLO	ODPORÚČANÝ SPOSOB OPRAVY

